



体を芯から温め、発汗効果抜群！

germaple! DOME BED


ゲルマプレ！ドームベッド ～ゲルマプレ！シュルブレ！

ゲルマニウム天然岩盤 + 遠赤外線ドームベッド

短時間(10～20分)で岩盤浴を体感！
省スペースで移動も簡単！
単独100V電源・省電力！
岩盤を拭取るだけでお手入れ簡単！

ゲルマプレ！（ゲルマニウム含有天然岩盤）内のゲルマニウムが、遠赤外線とマイナスイオンを多量に放射放出するため、体を芯から温めサラサラとした汗を流すことができます。

ゲルマプレ！とは…無機ゲルマニウム含有鉱石の岩盤です。

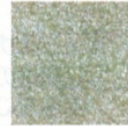

- Ge検出：1.1ppm
(韓国建築資材試験研究院にて測定)
- 化学成分 (SiO₂、Fe₂O₃、Al₂O₃、CaO、MgO、K₂O、Na₂O、Na₂O)



撮影場所：ルルド23渋谷本店
ルルド23・渋谷本店及び吉祥寺店に
ゲルマプレ！ドームベッドを導入しました。
どうぞご利用下さい。


有限会社サイトカイン 会 別 育

電話：06-6362-3738、FAX：06-6362-3739

germaple!
DOME BED


ゲルマプレ! ドームベッド

germaple! DOME BED

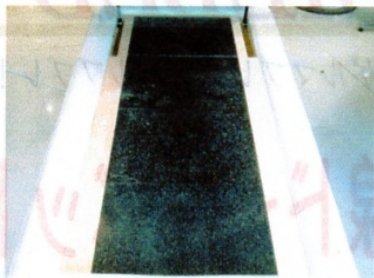

【ゲルマプレ! ドームベッドのご利用方法】

- ①ご利用場所のご提案
美容サロン・スーパー銭湯・温泉旅館・ホテル
- ②設置場所
設置有効寸法は本体の周囲壁30cm以上を確保して下さい。
本体総重量105kg程度、設置床の積載荷重をご確認下さい。
※大人一人の荷重も合わせてご検討下さい。
電気容量は遠赤外線ドーム・岩盤ヒーターの合計で、最大1200W。
ドライヤー約1台の電力とお考え下さい。単独コンセントを推奨。
※タコ足配線は危険です。電気工事施工者にご相談下さい。
- ③設置方法
ベッド・脚を組み立てます。ベッドの岩盤木枠内に「ゲルマプレ!」を装着、次にドームを取り付けてください。コントローラーを吊り下げ、完成です。
※上部ドームの配線には余裕を持たせてください。
- ④メンテナンス方法
ご利用の際には必ず、バスタオル等を敷き詰め、汗を吸い取って下さい。
使用後に固く絞ったタオル等で水拭きをしてください。
表面を乾燥させて保管して下さい。
- ⑤注意事項
木枠部分は檜(天然木)ですので、木目にシミ等がつくことが有ります。
岩盤の上には硬く重いものを落とさないで下さい。割れる恐れが有ります。
コントローラー及び配線はなるべく本体に固定し、踏んだり足を引っ掛けないようお気を付け下さい。

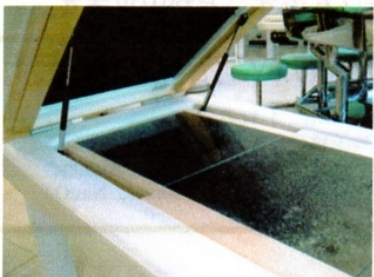

【ゲルマプレ! ドームベッドの仕様(性能・寸法)】

- ①遠赤外線ドーム部分(斜めリフト用)
上部: 72×90×45cm 100V400W 前後スライド
下部: 60×90×40cm 100V400W ベッドに固定
※ 上下重ねて斜めにリフトアップできるので楽に出入り出来ます。
- ②コントローラー(ベッド吊下げタイプ)
本体: 11×12×21cm 60分タイマー 電子式調節器2回路
※取り付け方向は左右にも取り付け可能。配線長さご注意下さい。
- ③ゲルマプレ!(ゲルマニウム含有天然岩盤)
本体: 40×40×約2cm 角面取加工済み
※天然石のため模様は均一ではありません。
- ④システムベッド(ゲルマプレ!木枠+斜めリフト付)
本体: 75×200cm ベッド高さ50cm
15mmウレタンクッション・レザー外装・100Φパイプ脚
斜めリフト用ガススプリング・ステンレス丁番
- ⑤ゲルマプレ!ヒーター部分
岩盤下部: アルミ板・ヒーター(100V200W)・断熱マット
コントローラー: ベッド端部に埋め込み デジタル温度コントローラー

【製品のお問合せ先】 530-0047 大阪市北区西天満3丁目5番2号
クリエ西天満601号

有限会社サイトカイン

www.ganban.cytokine.co.jp

電話:06-6362-3738 FAX:06-6362-3739

germaple!

